


产品介绍:

外观和部件

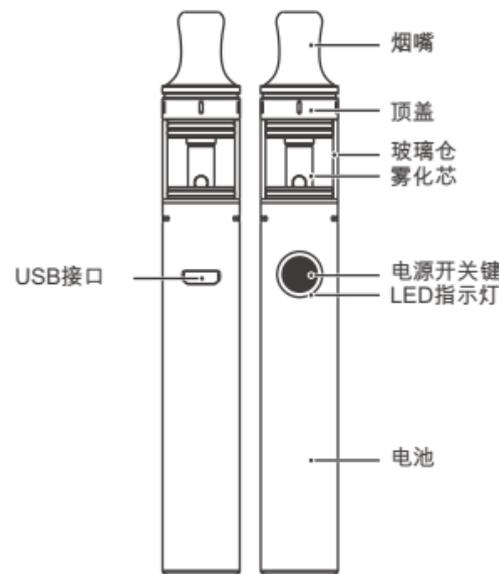

FINIC 16 AIO kit

用户手册

感谢您购买并使用VOOPOO产品,为了您可以更好的体验本产品的所有功能,请您在使用本产品之前,仔细阅读本操作说明和详细的功能说明。如果您在使用本产品的过程中遇到任何问题,请联系我们当地的代理商或访问我们的官方网站。

网站: www.voo poo.com.cn

参数:

尺寸: 16x116mm

电池: Built-in 800mAh

注油量: 2ml

材质: 不锈钢

充电: 5V 500mA

雾化芯: YC-R2, 1.2ohm, YC-C, 1.6ohm.

特点:

两颗雾化芯分别用于尼古丁盐和普通烟油,更好口感

简洁紧凑的一体机

800mAh 电量小身材

多重保护

一键式简单操作

顶部注油

人机工程烟嘴,贴合嘴唇

儿童保护功能

安全保护:

吸烟超时保护:

吸烟时间超出10秒,禁止输出,蓝色LED灯闪烁8次

负载过流保护:

输出电流大于5A时,禁止输出,蓝色LED灯常亮2S

电池过充保护:

电池电压充至 4.2V 时,禁止充电,蓝灯熄灭

电池低电保护:

电池电压低至 3.2V 时,禁止充电,蓝色LED灯闪烁10次


雾化器短路保护:

输出短路时,禁止输出,蓝色LED 灯常亮2S后并关机

操作说明:


注油:

1. 逆时针旋转烟嘴取出烟嘴
2. 对准注油孔进行注油
3. 注油完毕,顺时针旋转烟嘴,直至拧紧

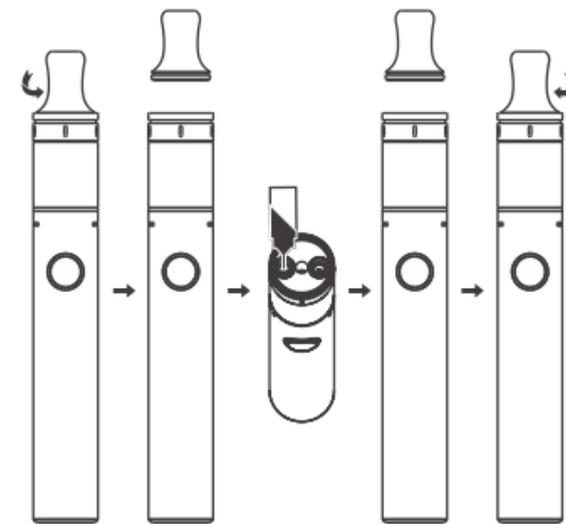

更换雾化芯:

1. 将一体机倒立
2. 逆时针拧开杆身与雾化器
3. 正立杆身,逆时针拧出雾化芯并更换新雾化芯(顺时针拧紧);
4. 倒立杆身使雾化芯螺纹对准油舱螺纹并顺时针拧紧;
5. 正立一体,必须保证烟油位高于雾化芯进油孔,润芯3-5分钟即可使用。

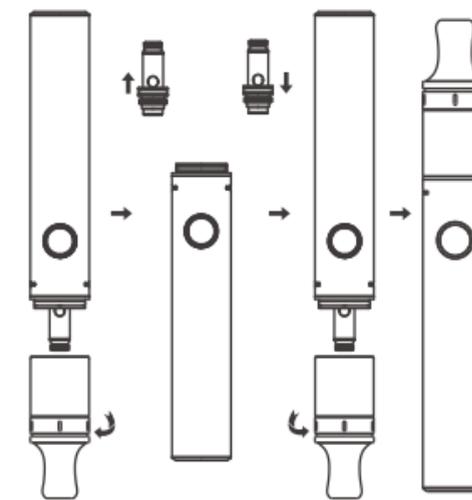

如何开机:

- 连续按5下电源开关键,开机,开机后,按点火键即可抽吸
- 开机状态下,连续按5下电源开关键,关机
- 开机状态下 30 分钟后无任何按键操作,机器进入睡眠状态,再次点火输出需要按2次电源开关键方可输出,第1次为唤醒,第2次为点火输出

如何充电:

- 请使用USB数据线给设备充电,将其中一端连接设备,另外一端连接供电电源
- 刚开始充电时,设备上的指示灯将变成蓝色LED常亮
- 当电池电量已经充满时,灯灭

注意事项:

- 请远离高温,火源及水源
- 电子烟使用过程中禁摔、磕、碰、禁液体侵入、使用时注意轻拿轻放
- 使用不同材质的雾化器,请选择对应的工作模式使用
- 产品携带出行时请关机或锁定按键保存好,防止误吸烟
- 远离小孩与孕妇