


产品介绍:
外观和部件

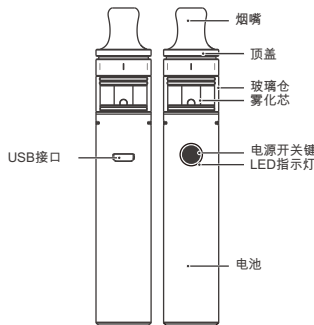

FINIC 20 AIO kit

感谢您购买并使用VOOPOO产品,为了您可以更好的体验本产品的所有功能,请您在使用本产品之前,仔细阅读本操作说明和详细的功能说明。
如果您在使用本产品的过程中遇到任何问题,请联系我们当地的代理商或访问我们的官方网站。

网站: www.voo poo.com.cn

参数:

尺寸: 20 x 116mm
电池: Built-in 1500mAh
注油量: 2ml
材质: 不锈钢
充电: 5V 500mA
雾化芯: YC-R1,0.6ohm,YC-R2,1.2ohm.

特点:

- 简洁紧凑的一体机
- 1500mAh电量小身材
- 多重保护
- 一键式简单操作
- 顶部注油
- 人机工程烟嘴,贴合嘴唇
- 儿童保护功能

电量说明:

电量	吸烟指示灯显示
100%~60%	绿灯
60%~20%	蓝灯
≤20%	红灯


安全保护:

- 吸烟超时保护: 吸烟时间超出10秒, 禁止输出, 蓝色LED灯闪烁8次
- 负载过流保护: 输出电流大于5A时, 禁止输出, 蓝色LED灯常亮2S
- 电池过充保护: 电池电压充至 4.2V 时, 禁止充电, 蓝灯熄灭
- 电池低电保护: 电池电压低至 3.2V 时, 禁止充电, 蓝色LED灯闪烁10次
- 雾化器短路保护: 输出短路时, 禁止输出, 蓝色LED 灯常亮2S后并关机

操作说明:


注油

1. 逆时针旋转烟嘴取出烟嘴
2. 对准注油孔进行注油
3. 注油完毕, 顺时针旋转烟嘴, 直至拧紧

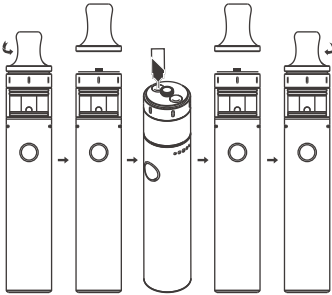

更换雾化芯:

1. 将一体机倒立
2. 逆时针拧开杆身与雾化器
3. 正立杆身, 逆时针拧出雾化芯并更换新雾化芯 (顺时针拧紧)
4. 倒立杆身使雾化芯螺纹对准油舱螺纹并顺时针拧紧;
5. 正立一体, 必须保证烟油位高于雾化芯进油孔, 润芯3-5分钟即可使用。

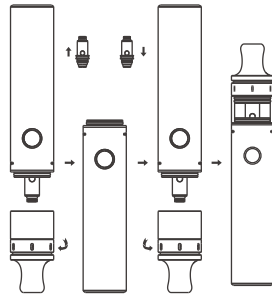

如何开关机:

- 连续按5下电源开关键, 开机, 开机后, 按点火键即可抽吸
- 开机状态下, 连续按5下电源开关键, 关机
- 开机状态下 30 分钟后无任何按键操作, 机器进入睡眠状态, 再次点火输出需要按2次电源开关键方可输出, 第1次为唤醒, 第2次为点火输出

如何充电:

- 请使用USB数据线给设备充电, 将其中一端连接设备, 另外一端连接供电电源.
- 刚开始充电时, 设备上的指示灯将变成蓝色 LED 常亮
- 当电池电量已经充满时, 灯灭

注意事项:

- 请远离高温, 火源及水源
- 电子烟使用过程中禁摔、磕、碰、禁液体侵入、使用时注意轻拿轻放
- 使用不同材质的雾化器, 请选择对应的工作模式使用
- 产品携带出行时请关机或锁定按键保存好, 防止误吸烟
- 远离小孩与孕妇